INSTRUÇÕES DE USO

Cafeteira Perfectta

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (120V, 127V, 220V, ou outra). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.

d. Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo. No caso de lavadoras contate a Assistência Autorizada Arno para visita e conserto.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, **para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.**

j. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Cafeteira Perfectta - CAFP

a. Tampa do reservatório
b. Reservatório de água
c. Interruptor (liga/desliga) com luz piloto
d. Colher dosadora
e. Suporte porta-filtro giratório
f. Dispositivo corta-pingo
g. Jarra
h. Placa de aquecimento
i. Base

DISPOSITIVO CORTA-PINGO
Situado no orifício do porta-filtro, este dispositivo interrompe a filtragem automaticamente por alguns instantes, quando a jarra é retirada da cafeteira. Este dispositivo permite servir o café durante o preparo.

JARRA DE VIDRO
A jarra do modelo Perfectta é refratária, com tampa e alça plásticas
Atenção: a jarra possui uma cinta metálica. Portanto, **não pode ser levada ao forno de microondas.**
Não use a jarra diretamente no fogo, nem a coloque, quando quente, sobre superfícies frias, evitando assim quebra por choque térmico.

INSTRUÇÕES DE USO

As instruções de uso e ilustrações a seguir irão auxiliá-lo na correta utilização do produto. Leia-as atentamente.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
É recomendável colocar a cafeteira em funcionamento, só com água, pelo menos por duas vezes, para limpar o circuito ebulidor.
Encha o reservatório somente com água fria e feche a tampa (fig. 1). Em seguida, coloque a jarra, corretamente tampada, sobre a placa de aquecimento (fig. 2).
Posicione o porta-filtro junto do reservatório até o travamento e ligue o interruptor da cafeteira, deixando-a funcionar até que toda a água do reservatório seja escoada para a jarra.
Repita a operação de limpeza do circuito ebulidor toda vez que a cafeteira ficar parada ou sem uso por um tempo prolongado.

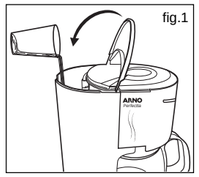

fig.1


fig. 2

UTILIZANDO A CAFETEIRA
1. Levante a tampa do reservatório e despeje a água. Feche a tampa do reservatório (fig. 1).
Verifique a tabela abaixo para saber a quantidade necessária de água para o número de cafés desejado.

Número de xícaras desejado	Quantidade de água necessária	Número de xícaras desejado	Quantidade de água necessária
2 xícaras	110 ml	8 xícaras	440 ml
4 xícaras	220 ml	10 xícaras	550 ml
6 xícaras	330 ml	12 xícaras	660 ml

2. Abra totalmente o porta-filtro giratório e coloque um filtro de papel nº 2 que pode ser adquirido em supermercados (fig. 3).

3. Com a colher dosadora, coloque a quantidade de pó de café desejada conforme sua preferência, mais forte ou mais fraco (fig. 4). Feche o porta-filtro giratório.

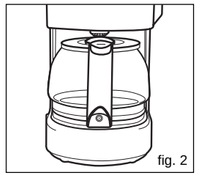4. Coloque a jarra tampada sobre a placa de aquecimento, mantendo a alça na cafeteira de acordo com a figura 2 . Certifique-se que a jarra esteja corretamente encaixada sobre a placa de aquecimento.

5. Ligue o interruptor. A luz piloto se acenderá, indicando que o aparelho está em funcionamento.

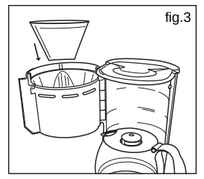
fig.3


fig.4

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Lave normalmente a jarra e porta-filtro com água e detergente neutro. Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência dos mesmos, nem saponáceos para limpeza das partes plásticas ou da placa de aquecimento. De preferência, o porta-filtro deve ser lavado logo após o uso. A base, com reservatório e placa de aquecimento, não deve ser submersa em água para evitar problemas elétricos. Limpe-a apenas com um pano úmido.
Enxugue imediatamente qualquer gota de água ou café que eventualmente tenha caído sobre a placa de aquecimento e a base da cafeteira.
A limpeza do corpo do produto só pode ser feita com um pano umedecido em água ou em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

ARMAZENAGEM

Antes de guardar, desligue o aparelho e espere que a base esfrie.

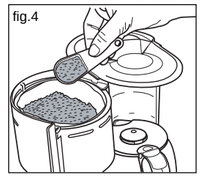ALOJAMENTO PARA O CORDÃO ELÉTRICO
A cafeteira Perfectta possui o reservatório de água especialmente desenhado para que você possa alojar o cordão elétrico ao guardar a cafeteira, economizando espaço.

ATENÇÃO

- **Use sempre água fria ao colocar água no reservatório para o preparo ou para limpeza.**
- **Na primeira utilização é normal a saída de fumaça, devido ao excesso de lubrificação das peças internas. Em pouco tempo, a fumaça desaparecerá.**
- **Antes de guardar o produto, certifique-se de que o reservatório esteja vazio, evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento da cafeteira.**
- **Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.**
- **A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com a placa de aquecimento.**
- **A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças.**
- **Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.**
- **Não encha o reservatório além da capacidade máxima, evitando-se vazamentos, quando o produto for colocado em funcionamento.**
- **Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.**
- **Não coloque água no reservatório vazio quando o produto estiver ligado.**
- **Antes de recomeçar a operação, observe se a placa de aquecimento está completamente fria.**
- **Para o preparo do café tradicional, sugerimos utilizar uma medida da colher dosadora de pó a cada 2 xícaras a serem preparadas. Porém, é necessário ressaltar que esta é apenas uma sugestão da Arno, uma vez que o café fraco ou forte não está ligado somente à quantidade de pó utilizada, mas também a composição do mesmo que pode variar de uma marca para a outra, assim como o filtro utilizado. Sendo assim, para se adaptar ao seu gosto e a sua situação, caso deseje um café mais forte, você pode acrescentar mais pó que o sugerido e, para um café mais fraco, pode adicionar mais água no reservatório durante o preparo, desde que o reservatório não esteja vazio. Entretanto, atente-se sempre para não ultrapassar a capacidade máxima da sua cafeteira.**
- **Para preservar o perfeito funcionamento do circuito ebulidor, despeje no reservatório apenas água fria, na temperatura ambiente. Jamais coloque açúcar, café ou leite no reservatório da cafeteira.**
- **A capacidade total de <u>água</u> da Cafeteira Arno Perfecta é de 660 ml. Porém, durante o preparo do café, certa quantidade de água é perdida pela evaporação ou mesmo durante a passagem pelo pó, sendo assim, a capacidade total de preparo da Cafeteira Arno Perfecta é de 540 ml de <u>café</u>. Com 660 ml de água, são preparadas 12 xícaras de café, com 45 ml cada, ou seja, 540 ml de café.**

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato.
O café está ficando fraco	Pouco pó no porta-filtro.	Coloque mais pó no coador.
	Excesso de água no reservatório.	Reduza a quantidade de água a ser colocada no reservatório.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 0800 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA
1. O produto abaixo identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (ARNO S.A.), **pelo prazo de um ano,** contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor e obedecidas as condições e as recomendações especiais aqui discriminadas.
2. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.
3. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, e/ou a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.
Exija, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste Termo de Garantia.

II - EXCLUSÃO DE GARANTIA
A garantia **não abrangerá,** sendo, pois, ônus do consumidor:
a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em conseqüência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;
b) os danos sofridos pelo produto, em conseqüência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (ARNO S.A.), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

III - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA
1. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (ARNO S.A.), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, **garantindo o serviço executado.**

IV - CESSAÇÃO DA GARANTIA
1. Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (ARNO S.A.).
2. Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.
3. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente.
A sua utilização, para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

V - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
1. Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**
2. Certifique-se de que a voltagem a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita.
3. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).
4. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VI - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR
ARNO S.A. - CNPJ/M.F. nº 61.064.978/0001-01 - Av. Arno, 146, Moóca - São Paulo-Capital.

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assistências Autorizadas, ligue ao nosso **Serviço de Atendimento ao Consumidor.**

Departamento de Assistência Técnica
0800 119933

ARNO T-FAL

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado: _____

_____

Endereço: _____

_____

Produto adquirido: _____

_____

Nº de série do produto: _____

Nota fiscal Nº _____

Data de emissão ____ / ____ / ____

Nome do revendedor e endereço:

_____

_____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO REVENDEDOR

0827466-OP 091/05-ABR